



NEX WALKER BATON

NEX Walker Batons, with the advantages of concealed carrying and precise performance , undoubtedly is the ideal defense equipment for the related confidential worker such as personal defense or criminal investigation plainclothes police, senior agent, private bodyguard and so on.

The self-developed NEXLOCK structure realizes the amazing 2 meters falling resistance and the 3000 Newtons bending resistance. The stable and strong alloy steel + aviation aluminum main body ensures smooth and powerful in the actual combat process of hitting, puncturing and blocking. The NEX Walker Batons can be opened smoothly, taken back neatly and waved freely, giving the users a comfortable sense of control. Built-in ceramic window-breaking bead head can break the windows quickly, deaking users prepared. The standard activty clamp can flexibly installed in 10 loading area of the handle, which is convenient for the batons to be hidden in the pockets , belts, groin and other places.Anti-mis-touch unlocking design: when the top is accidentally pushed by a force, even if the tail lock is pressed by mis-touch, the baton will not draw back easily.

NEX Walker Batons, small and powerful, can perfectly meet the expectation of users in hidden and actual combat for the batons.

EXPLODED VIEW

1. Insert the release lever into the small tube

2. Put the small tube into the middle tube

3. Pinch the dub head, pull out the small tube to lock, pull out the unlocking lever

4. Punch the middle lock into the middle tube

5. Insert into the unlocking lever and insert it into the large tube

6. Tighten the tail cap to complete the assembly

Steps for Reassembling Parts

NEX WALKER BATON SPECIFICATIONS

Model	Locking System	Expanded Length	Retracted Length	Weight	Material	Handle Diameter
N16 Steel	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	≤13.23 oz (380 ± 10 g)	Steel	22 ± 1 mm

PRACTICAL USE

EXPAND BATON

Your Walker Baton can easily be deployed by sharply flicking straight up or down with the wrist, or by pulling on the tip; locking lugs in each shaft firmly lock the baton open can easily be deployed by sharply flicking straight up or down with the wrist, or by pulling on the tip; locking lugs in each shaft firmly lock the baton open.

RETRACT BATON

Retract your Walker Baton by pressing the release button on the tail-cap.

WARNINGS

A. Slamming the Walker Baton straight down on a hard surface can damage internal components!

B. Your Walker Baton should never be flicked open in the direction of any individual.

MAINTENANCE

Your Walker Baton is a finely machined product and should not need maintenance until expanded/retracted at least 3,000 times. If it is used in rain or immersed in water, water may seep into the grease in the baton, allowing rust to form. To maintain, unscrew the tail cap and remove the release rod. Use a soft cloth and mild detergent to clean the release rod and then apply a generous amount of organic silicone grease to the release rod before reassembling.

WARRANTY

Care: do not lose any parts when disassembling your baton flashlight. (Maintenance video link <http://nexbaton.com/>)

WARRANTY MAINTENANCE

A. NEX warrants each Walker Baton to be free from defects in materials and workmanship. If there is any quality problem with your baton when you first receive it, please contact your local retailer. Under this warranty, any service would be free of charge for parts and labor.

B. NEX will not be responsible for any damage to your baton caused by improper use, "concrete" damage or normal wear and tear. Please register your product in the after-sales section of <http://nexbaton.com/>. Our company can provide a paid-for extended warranty; repair cost will be based on the replacement of materials.

CONTACT US

NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.
Address: No.61Yudong 1st Road , Yangdong County Yangjiang Municipality, Guangdong Province,China (Postcode : 529931)
Fax: +86-662-6602218
Email: info@nextorch.com



NEXLOCK EINSATZSTOCK

Ihr neue NEX Walker Einsatzstock ist ideal, um verdeckt getragen zu werden und bietet Ihnen höchste Zuverlässigkeit und Leistung. Dieses Einsatzmittel ist hervorragend für zivile Einsatzkräfte, Personenschutz und private Sicherheitskräfte geeignet.

Der selbstentwickelte Verriegelungsmechanismus „NEX-Lock“ liefert Ihnen eine enorme Sicherheit: Dieser Einsatzstock kollabiert bei Druck oder Stürzen auf die Spitze sogar aus einer Fallhöhe von 2 Metern garantiert nicht die Verwundungs- und Biegefestigkeit des NEX Walker Einsatzstock liegt bei erstaunlichen 3000 Newton (N) was in etwa 300KG Belastung entspricht. Die sehr widerstandsfähige, aber angenehm leichte Aluminiumlegierung der Hauptkonstruktion aus Luftfahrtaluminium garantiert einen reibungslosen und kraftvollen Einsatz beim Schlagen, Punktieren und Blockieren. Der NEX Walker-Einsatzstock lässt sich blitzschnell und sehr einfach öffnen, mühelos einfahren und leicht führen, sodass Benutzer/innen immer ein gutes Gefühl der vollen Kontrolle haben. Der eingebaute Glasbrecher an der Spitze ist hervorragend geeignet, um Auto-Bus- oder sogar Hausverglasungen bei Rettungseinsätzen, dienstlichen Zugriffen, oder zur eigenen Befreiung, sofort und sicher einzuschlagen. Die serienmäßige Klemmvorrichtung kann flexibel an 10 Punkten des Griffs installiert werden, was ein Führen in Taschen, Gürteln und anderen verdeckten Stellen erheblich erleichtert. Anti-Mis-Touch-Entriegelungsdesign: Wenn das Oberel versehentlich durch eine Kraft gedrückt wird, zieht sich der Stab auch dann nicht zurück, wenn der Hebelriegel durch einen Fehgriff gedrückt wird.

NEX Walker-Einsatzstöcke sind klein und extrem leistungstark. Dieses Einsatzmittel wird Ihre Erwartungen und Anforderungen perfekt erfüllen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

1. Setzen Sie den Freigabestab in das Röhrchen

2. Setzen Sie das kleinere Röhrchen in das größere Mittelfrohr

3. Den Schlagkopf zusammendrücken, den kleiner Stab zum Verriegeln herausziehen und den Entriegelungshebel herausziehen

4. Die mittlere Verriegelung in das mittlere Rohr schieben

5. Setzen Sie den Entriegelungshebel ein und führen Sie diesen in das große Rohr ein

6. Ziehen Sie die Endkappe fest, um die Montage abzuschließen

Schritte zum Zusammenbauen der Komponente

NEX WALKER BATON SPEZIFIKATIONEN

Model	Verriegelungs system	Erweiterter Länge	Eingefahrte Länge	Gewicht	Material	Griffdurchmesser
N16 Steel	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	≤13.23 oz (380 ± 10 g)	Steel	22 ± 1 mm

VERWENDUNG

EINSATZSTOCK ERWEITERN

Ihr Walker-Einsatzstock lässt sich leicht ausfahren, indem Sie diesen durch eine leichte Schleuderbewegung aus dem Hangelenk herausfahren und verriegeln lassen. Sie können auch an der Spitze ziehen.

ENTZIEHEN DES EINSATZSTOCKS

Fahren Sie Ihren Einsatzstock durch Drücken der Entriegelungstaste an Heck wieder zusammen.

WARNUNGEN

A. Das Schlagen mit dem mittleren Rohr auf eine harte Oberfläche ist nicht zulässig, da dadurch innere Komponenten beschädigt werden können.

B. Ihr Einsatzstock darf niemals in Richtung einer Person oder eines Tieres geöffnet werden!


WARTUNG

Ihr Einsatzstock ist ein sehr präzise gefertigtes Produkt, daher ist es nicht erforderlich, ihn regelmäßig zu warten. Erst wenn Ihr Einsatzstock mehr als 3.000 Mal aus- und eingefahren wurde, sollte eine Wartung erfolgen.

Sollte Ihr Einsatzstock bei starken Regen, oder durch Untertauchen mit viel Wasser in Kontakt gekommen sein, trocknen Sie diesen und tragen Sie ihn als Korrosionsschutz auf. Lösen Sie die Endkappe, entfernen Sie die Entriegelungsstange. Reinigen Sie die Entriegelungsstange mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Tragen Sie anschließend bitte eine großzügige Menge Silikonfett auf die Entriegelungsstange auf.

ACHTUNG

Bitte verlieren Sie bei der Demontage Ihres Stabes keine Wartungsteile. (Link zum Wartungsvideo: <http://nexbaton.com/>)

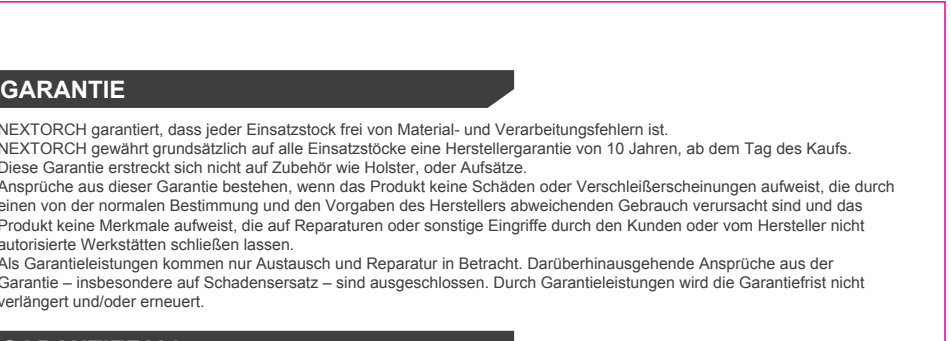

GARANTIE

NEXTORCH garantiert, dass jeder Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Einsatzstöcke eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Hölster, oder Auflaufze. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.

Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

GARANTIEFALL

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

GARANTIEGEBERIN

Garantiegeber in Deutschland ist die NEXTORCH Deutschland GmbH, Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland.

GEWÄHRLEISTUNG

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

KOSTEN

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einlieferung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

VERSCHIEDENES

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsvorschriften verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden. NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a WaffG (tragbarer Gegenstand) und unterliegen dem Führverbot gemäß §42a Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr.1.1 (Hieb- und Stoßwaffe). Das Führen auf Veranstaltungen ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopschlagstock muss in einem geschlossenen Behälter transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter geschützt werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt.

Nextorch übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen und/oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND

NEXTORCH Deutschland GmbH, Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland
Telefon: +49 (0)212 99109930 Fax: +49 (0)212 99109936
E-Mail: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de



BASTÓN NEX QUICKER

Los batones NEX Walker, con las ventajas del transporte oculto y un rendimiento preciso, son sin duda los equipos de defensa ideales para oficiales confidenciales tales como los del personal de defensa, policías oficiales de investigación criminal, agentes senior, guardespaldas privados y etcétera.

La estructura de desarmado propio NEX-LOCK se traduce en una extraordinaria resistencia a los impactos de 2 metros y una resistencia a la flexión de 3.000 Newtons. El acero de aleación robusto y estable y el cuerpo principal de aluminio de aviación garantizan suavidad y potencia durante los auténticos procesos de combate de golpeo, puncción y bloqueo. Los batones NEX Walker pueden ser abiertos suavemente, retrayéndose perfectamente y ondiéndose libremente, ofreciendo al usuario una sensación de control confortable. La cabeza de bota rompedoristas de Nano-cerámica integrada puede romper ventanas rápidamente, facilitando que los usuarios estén preparados. El amarré de actividad estándar puede instalarse de forma flexible en la zona de carga 10 del mango, lo cual es conveniente para que los batones queden ocultos en los bolsillos, cinturones, zona inguinal y otros lugares.

Los Batones NEX Walker, pequeños y potentes, pueden perfectamente cumplir las expectativas de los usuarios con los batones para los combates reales y ocultos.

VISTA DETALLADA

1. Insertar la palanca de liberación en el tubo pequeño

2. Colocar el tubo pequeño en el tubo central

3. Presionar la cabeza del pesto, sacar el tubo pequeño para bloquearlo y sacar la palanca de desbloqueo

4. Colocar el cierre central hacia el tubo central

5. Introducirlo en la palanca de desbloqueo e insertarlo en el tubo grande

6. Poner el tapón de cola para completar el ensamblaje

Pasos para Reensamblar las Piezas

NEX WALKER BATON ESPECIFICACIONES

Modelo	Sistema de Bloqueo	Bastón Extendido	Bastón Plegado	Peso	Material	Diámetro del Mango del Modelo
N16 Steel	NEX-LOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	≤13.23 oz (380 ± 10 g)	Steel	22 ± 1 mm

USO PRÁCTICO

EXTENDER BASTÓN

Tu bastón Walker Baton puede desplegarse fácilmente moviéndolo fuertemente hacia arriba o hacia abajo desde la muñeca, así como tirando de la punta y bloqueando las lengüetas en cada eje firmemente fijadas en el bastón abierto.

RETRAER BASTÓN

Retraer tu Bastón WALKER presionando el botón de liberación del tapón de cola.

ADVERTENCIAS

A. Está prohibido golpear el amazon central directamente sobre una superficie dura para proteger los componentes internos de batón.

B. Nunca extender tu Bastón Walker en la dirección de cualquier persona.

MANTENIMIENTO

Tu Bastón Walker es un producto de mecanizado fino, por lo que no es necesario mantenerlo frecuentemente si no se extiende/plega más de 3.000 veces. Sin embargo, cuando sea utilizado durante un día lluvioso o haya sido sumergido en agua, se recomienda limpiar el bastón con grasa de silicona orgánica para prevenir su oxidación. Desensacar el tapón de cola y retirar la varilla de liberación. Utilice un paño y detergente suaves para limpiar los tubos y aplicar una generosa cantidad de grasa de silicona orgánica en la varilla de liberación.

AVERTISSEMENTS

No perdre ningún componente tras desmontar tu bastón para su mantenimiento. (lien vidéo pour l'entretien: <http://nexbaton.com/>)

GARANTIA

A. NEX garantiza que cada Bastón Walker no presenta defectos fabricación y/o de materiales. Si hay algún problema de calidad en su bastón cuando lo reciba por primera vez, póngase en contacto con su distribuidor local. Bajo esta garantía, este servicio será gratuito para piezas o mano de obra.

B. Cualquier bastón NEX Walker dañado por un uso inadecuado, daños cosméticos, el habitual desgaste de uso o por un mal uso anula cualquier garantía expresa o implícita. Registrar la información en la sección de post-venta de <http://nexbaton.com/>. Nuestra compañía le proporcionará una garantía pagada y el coste se basará principalmente en el coste de sustitución actual de los materiales.

CONTACTENOS

NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.
Address: No.61Yudong 1st Road , Yangdong County Yangjiang Municipality, Guangdong Province,China (Postcode : 529931)
Fax: +86-662-6602218
Email: info@nextorch.com



NEX WALKER BATON

Le baton NEX Walker combine les avantages de la discrétion et de la performance ce qui en fait un équipement de défense idéal pour les services de défense personnelle, les policiers en civil, les gardes du corps, etc.

La structure exclusive NEXlock résiste au test de résistance à la chute (2m) ainsi qu'au test de résistance à la flexion (3000 Newton). Composé d'alliage d'acier (partie finale) et d'aluminium d'aviation (corps principal), il assure une ouverture facile et douce mais aussi une performance fiable tout au combat. Les batons NEX Walker peuvent être déployés en douceur et être rétractés rapidement : ils garantissent un contrôle confortable et total à l'utilisateur. Ils sont munis d'un brise-vitre intégré en nano-céramique, toujours disponible en cas d'urgence. Leurs poignées moulées avec 10 micro-raïures sont compatibles avec le clip baton NEX qui permet de dissimuler le baton dans une poche, sur une ceinture, à l'aine ou ailleurs encore. Petits mais puissants, les batons NEX Walker peuvent parfaitement répondre aux attentes des utilisateurs en combat caché et réel.

VUE EXPLOSÉE

1. Insérer le levier de déagagement dans le tube de fin

2. Placer le tube de fin dans le tube intermédiaire

3. Saisir la tête du tube de fin et le sortir de l'intermédiaire pour remonter puis tirer sur le levier de déverrouillage

4. Enfoncer le verrou intermédiaire dans le tube intermédiaire

5. Insérer le levier de déagagement dans le tube intermédiaire puis insérer l'assemblage dans la poignée

6. Visser le capuchon arrière pour compléter l'assemblage

Marche à suivre pour le remontage

NEX WALKER BATON CARACTERISTIQUES

Modèle	Système de verrouillage	Expanded Length	Longueur rétractée	Poids	Matériau	Diámetro del modelo de agarre
N16 Steel	NEXLOCK	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	≤13.23 oz (380 ± 10 g)	Steel	22 ± 1 mm

UTILISATION

DÉPLOYER LE BÂTON

Votre baton NEX WALKER peut être facilement déployé par simple mouvement du poignet ou en tirant sur la pointe du baton en s'assurant de verrouiller chaque partie.

RÉTRACTER LE BÂTON

Rétracter votre baton en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur le capuchon arrière.

AVERTISSEMENTS

A. Il est interdit de frapper directement une surface dure pour protéger les composants internes contre les dommages!

B. Votre baton télescopique ne doit jamais être déployé en direction d'une personne

ENTRETIEN

Votre bâton NEX est un produit finement usiné, il n'est donc pas nécessaire de l'entretenir fréquemment s'il n'est pas déployé/rétracté moins de 3 000 fois. Cependant, en cas d'utilisation sous la pluie ou d'immersion dans l'eau, la graisse peut avoir été endommagée et un risque de rouille est possible. Dévisser alors capuchon arrière, retirer la tige de déagagement. Utiliser un chiffon doux et un détergent doux pour nettoyer la tige puis appliquer une quantité généreuse de graisse de silicone organique sur cette-ci.

AVERTISSEMENTS

Ne perdez aucun composant après avoir désassemblé votre bâton pour l'entretien (lien vidéo pour l'entretien sur <http://nexbaton.com/>)

GARANTIE

A. NEX garantit que chaque bâton est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. S'il y a un problème de qualité sur votre bâton lorsque vous le recevez pour la première fois, veuillez contacter votre revendeur local. Dans le cadre de cette garantie, ce service sera gratuit pour les pièces ou la main d'œuvre.

B. Tout bâton NEX endommagé par une utilisation incorrecte, des dommages esthétiques, une usure normale ou une mauvaise utilisation annule toute garantie expresse ou implicite. Notre société fournira alors un service payant et le coût sera principalement basé sur le remplacement effectif des matériaux.

CONTACTEZ NOUS

NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.
Address: No.61Yudong 1st Road , Yangdong County Yangjiang Municipality, Guangdong Province,China (Postcode : 529931)
Fax: +86-662-6602218
Email: info@nextorch.com



NEX 行者便携棍

NEX行者便携棍隐藏执行与精准性能兼备，无疑是个人防卫或刑侦便衣、高级特工、私人保镖等相关机密工作者的理想防御配备。自主研发的NEX“闪锁”结构，实现了便携棍惊人的2米防跌与3000牛顿弯能力，合金钢+航空铝主体，稳定强悍，确保在击打、戳击和阻挡等实战过程中拥有有力、灵敏可靠、开棍顺畅、收棍利落、挥棍自如，带给使用者舒适操控感。内置陶瓷玻璃破头，快速破窗，让使用者做有备无患。本配活动扣夹，可固定安装在手腕肘及大腿前处，利于便携棍隐藏于口袋、腰带、腿腕内等地方。防误触解锁设计：在使用状态下棍头顶部受力时，即使误触破头尾帽，也不易误收棍。

NEX行者便携棍，小而强悍，足以满足使用者对便携棍隐蔽性与实战性的期待。

部件分解图

1. 将解锁手柄放入小管中

2. 将小管放入中管内

3. 握紧棍头，拉出小管至锁住，随即拔出解锁手柄

4. 将中管部件插进中管内

5. 插进解锁杆，并握紧放入大管内

6. 拧紧尾盖，完成装配

零件组装步骤

NEX 行者便携棍参数

型号	锁的结构	展开长度	缩合长度	重量	材质	手柄尺寸
N16 Steel	闪锁	16" (401 ± 2 mm)	7.52" (191 ± 1.5 mm)	≤13.23 oz (380 ± 10 g)	Steel	22 ± 1 mm

实际使用

开棍

手握便携棍，快速用力向上或向下甩出，或通过用力拉动便携棍顶端，用力向外拉伸，使便携棍各节依次展开，直至锁定。

收棍

按下尾盖上的解锁按钮，推动棍头完成收棍。

注意!

1. 为了保护内部部件不受损坏，勿用中管击打。

2. 开棍时，勿朝向人操作，避免伤害旁人。

保养维护

NEX行者便携棍是一款经过精密加工的产品，正常伸展收缩3000次以内时，无需保养。如果在淋雨或泡水后，便携棍机头金属滑键处可能会出现流痕。可旋转取下尾盖和解锁杆，使用软布与温和清洁剂清洗解锁杆，并在解锁杆上涂抹适量有机硅润滑脂（推荐使用纳斯德SDE润滑脂）。

注意!

拆卸便携棍进行维护时，注意不要丢失任何一个部件。（保养视频教程<http://nexbaton.com/>）

保修条款

1. NEX保证出厂时每根便携棍在材料和工艺上无缺陷。当您第一次收到该产品时，如果产品有任何质量问题，请及时联系提供购买的经销商。在本产品保修期内，非人为或误操作造成的整体损坏，本司将免费提供配件或维修服务。

2. 任何因不正当使用造成的外观损坏、日常使用造成严重磨损或错误使用而造成棍体的破损，请在<http://nexbaton.com/>的售后栏登记信息，我司将提供有偿维修，费用将以实际更换材料费为主。

联系方式

广东纳德移动照明有限责任公司
地址：（中国）广东省阳江市阳东区东城镇裕东一路61号
传真：+86-662-6602218
电话：+86-662-6602777
邮箱：info@nextorch.com

材质：80克双胶纸
工艺：双面印刷，浪琴式折叠
颜色：K（单黑）
折叠尺寸：130mm×50mm
展开尺寸：390mm×350mm（长×宽）