正面

NEXLOCK Expandable Baton Flashlight

ENGLISH

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO FL1	Low	High	Strobe
Light Output	40 lm	410 lm	410 lm
Run Time	9 h	1 h 30 min	–
Beam Distance	35 m	116 m	–
Impact Resistance	2 m		
Submersible	IPX8, 2 m		
Weight and Dimensions	Weight: 350 g / 12.34 oz (Without Battery)		
	Expanded length: 490 ± 2 mm, Retracted length: 270 ± 2 mm		
Material	Steel + Aluminum		
Battery	1 × 14500		

PRODUCT INSTALLATION

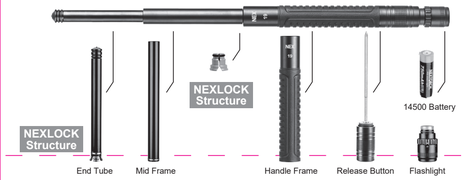

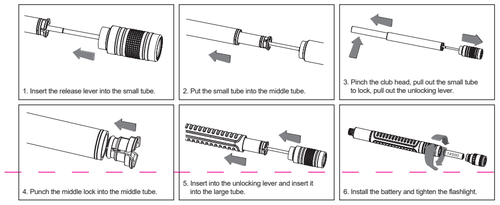

Steps for Reassembling Parts

OPERATION INSTRUCTION

FLASHLIGHT
Rotate the magnetic switch for low-high-strobe mode switching.

EXPAND BATON
Hold the baton in hand, throw it up or down quickly, or pull the top of the baton hard, so that each section of the service baton can be unfolded in turn until it is locked.

RETRACT BATON
Press the unlock button on the tail cover and push the baton head to complete the retraction.

WARNINGS

1. In order to protect the internal parts of the baton from damage, do not hit with the mid tube.
2. When opening the baton, please do not operate towards people to avoid accidentally injuring others.
3. Remove the insulation sheet before first use of flashlight.

MAINTENANCE

1. When stained with dirt or corrosive liquid, please disassemble the mechanical rod in time, wipe it with a soft cloth and clean it with a mild detergent, and apply silicone grease on the unlocking rod (Nextorch SL6 silicone grease is recommended)
2. If the O-ring is found to be damaged after long-term use, please replace it in time.
3. Do not hit with the mid tube of the baton to avoid damaging the internal parts.

WARNING:
Care: do not lose any parts when disassembling your baton flashlight.
(Maintenance video link http://nexbaton.com/)

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 10-year warranty. This warranty does not cover normal wear and tear, damage caused by misuse, lack of normal maintenance, or disassembly.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to reg ister your purchasing.
   Email us info@nextorch.com
   Call us: 0086-662-6602777
   Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEX 快客 勤务棍手电

中文

性能参数

ANSI / PLATO FL1	低亮	高亮	爆闪
亮度	40流明	410流明	410流明
续航时间	9小时	1小时30分	–
照射距离	35米	116米	–
防跌高度	2 m		
防水等级	IPX8, 2 m		
规格	重量:350克(不含电池)		
	展开长度:490±2毫米, 缩合长度:270±2毫米		
材料	不锈钢+铝材		
电池	1×14500		

部件分解图

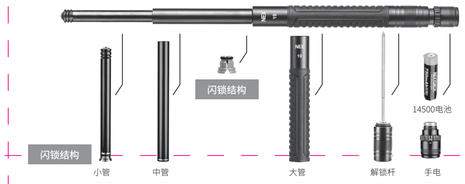

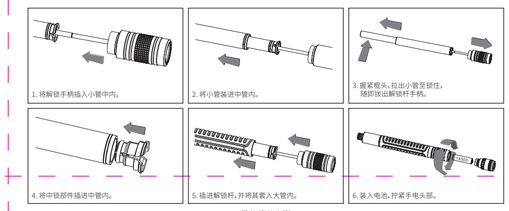

零件组装步骤

快速入门

手电
旋转磁环开关，可实现低—高—爆闪档位切换。

开棍
手握甩棍，疾速用力向上或向下甩出，或通过用力拉动甩棍顶端，使甩棍各节依次展开，直至锁定。

收棍
按下尾盖上的解锁按钮，推动棍头完成收棍。

注意!

1、为保护甩棍内部部件不受损坏，勿用使用中管击打。
2、开棍时，请勿朝向人操作，避免误伤旁人。
3、新品首次使用手电功能，请施下电池绝缘片。

保养注意事项

1. 当沾有污垢或沾到腐蚀液体时，请及时拆解机械棍，使用软布擦拭和使用温和清洁剂清洁，并在解锁杆上涂抹有机硅润滑脂（推荐纳丽德SL6硅脂油）
2. 长时间使用后若发现O型圈破损，请及时更换。
3. 请勿使用甩棍中管击打，避免损坏内部部件。

注意!
拆卸便携棍手电进行维护时，注意不要丢失任何一个部件。
（保养视频链接http://nexbaton.com/）

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 10年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起1年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。此保修条款不包括正常使用造成的磨损，和因不恰当保养或使用造成的产品损坏。
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

NEXLOCK Baton Taschenlampe

DEUTSCH

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO FL1	Low	Hoch	Strobe
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	40 lm	410 lm	410 lm
Laufzeit	9 h	1 h 30 min	–
Leuchtweite (nach ANSI)	35 m	116 m	–
Fallhöhe	2 m		
Wasserdicht	IPX8, 2 m		
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 350 g / 12.34 oz (ohne Batterie)		
	Erweiterte Länge: 490 ± 2 mm, Eingefahrene Länge: 270 ± 2 mm		
Material	Stahl + Aluminium		
Batterie	1 × 14500		

EXPLOSIONSZEICHNUNG

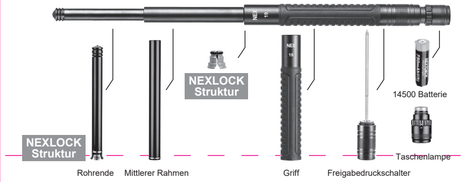

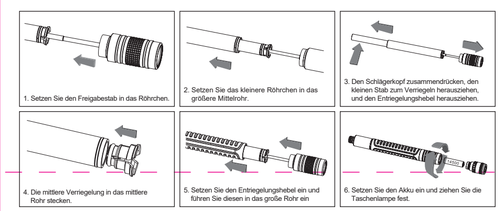

Schritte zum Zusammenbauen der Komponent

VERWENDUNG

TASCHENLAMPE
Drehen Sie den Magnetschalter zum Umschalten des Low-High-Strobe-Modus.

EINSATZSTOCK ERWEITERN
Ihr Walker-Einsatzstock lässt sich leicht ausfahren, indem Sie diesen durch eine leichte Schleuderbewegung aus dem Handgelenk herausfahren lassen und so verriegeln. Sie können auch an der Spitze ziehen.

EINZIEHEN DES EINSATZSTOCKS
Fahren Sie Ihren Einsatzstock durch Drücken der Entriegelungstaste an Heck wieder zusammen.

WARNUNGEN

A. Das Schlagen mit dem mittleren Rohr auf eine harte Oberfläche ist nicht zulässig, da dadurch innere Komponenten beschädigt werden können.
B. Ihr Einsatzstock darf niemals in Richtung einer Person oder eines Tieres geöffnet werden!
C. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie die Taschenlampe zum ersten Mal verwenden.

WARTUNG

Ihr Einsatzstock ist ein sehr präzise gefertigtes Produkt, daher ist es nicht erforderlich, ihn regelmäßig zu warten. Erst wenn Ihr Einsatzstock mehr als 3.000 Mal aus- und eingefahren wurde, sollte eine Wartung erfolgen.

Sollte Ihr Einsatzstock bei starken Regen, oder durch Untertauchen mit viel Wasser in Kontakt gekommen sein, trocknen Sie diesen und tragen Sie bitte etwas Silikon-Öl als Korrosionsschutz auf. Lösen Sie die Endkappe, entfernen Sie die Entriegelungsstange. Reinigen Sie die Entriegelungsstange mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Tragen Sie anschließend bitte eine großzügige Menge Silikonfett auf die Entriegelungsstange auf.

WARNING:
Bitte verlieren Sie bei der Demontage Ihres Stabes keine Wartungsteile.
(Link zum Wartungsvideo: http://nexbaton.com/)

GARANTIE

NEXTORCH garantiert, dass jeder Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Einsatzstöcke eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Holster, oder Aufsätze.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

GARANTIEFALL

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

GARANTIEGEBERIN

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

GEWÄHRLEISTUNG

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

KOSTEN

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

VERSCHIEDENES

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsvorschriften verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden. NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a WaffG (tragbarer Gegenstand) und unterliegen dem Führverbot gemäß §42a Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 (Hieb- und Stoßwaffe).
Das Führen auf Veranstaltungen ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopschlagstock muss in einem geschlossenen Behältnis transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt.
Nextorch übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen und/oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

成品尺寸：130mm×50mm
展开尺寸：400mm×260mm（长×宽）
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷、浪琴式折叠，虚线折痕，按标注正面。