NEXTORCH

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

WL50 IR

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Battery	White Light			IR
Light Output	2 × CR123A	High	Medium	Low	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	High	Medium	Low	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Run Time	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Beam Distance	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Impact Resistance	1 m				
Waterproof	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Shock Resistance	500 g				
Weight and Dimensions	Weight: 195 g / 6.87 oz (without battery) Size: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Material	Light Source: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminum				
Battery	2 × CR123A(included) / 1 × 18650				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL50 IR with a standard 18650 (2600 mAh) battery or Energizer 2 × CR123A batteries in 22 °C ± 3 °C. The specif ications might be different when using a different battery or testing in a different environment

FRATURES

- Integral picatinny rail clamp securely attaches/detaches quickly without using tools
- Maximum output up to 860 lumens
- Three selectable modes: High-Mid-Low, respectively for white light and IR mode under different tactical conditions
- Simply twist the front knurled portion of the bezel to switch between the two light-spectrum modes: white-light and IR mode-no IR filter required
- Push-button tail switch or remote pressure switch features tactical momentary and constant on operation
- Powered by either 2 × CR123A lithium batteries or by 1 × 18650 rechargeable lithium-ion battery

QUICK START GUIDE

- **Battery Replacement**
  Remove the tail cap to install / remove batteries. Place two CR123A batteries (with the loading tube) or one rechargeable 18650 battery inside, and then tighten the tail cap



- **Mounting**
  The rail clamp is designed to rapidly and securely attach / detach from Picatinny rail
  ① Make sure your rifle with a picatinny rail, and find out he mounted position



② Rotate the thumb wheel to make the clamp fully open, and adjust the rail block to fit the picatinny rail of your rifle

③ Securely mount the clamp over the Picatinny rail of your rifle and retighten the thumb wheel to finish



- **Remote Switch Installation**
  Option a: attach the remote switch to any desired position
  ① Tear away covers of the double-sided tape, which is included



② Securely attach one sticky side to the back of the switch



③ Attach the remote switch to your preferred position via self-stick velcro backing

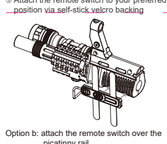

④ Fasten the self-stick velcro tightly to finish



Option b: attach the remote switch over the picatinny rail
① First attach the included remote retaining clips to the pictinny rail forend



② Then securely mount the remote switch on the remote retaining clips



③ Complete as shown below



PRODUCT INSTRUCTION

Mode Introduction

Mode Selection: rotate the tail-cap thumb wheel to switch among High→Mid→Low→OFF



Switch Operation
It uses either a remote pressure switch or a standard push-button tail switch



Switch Replacement
Twist to remove the standard push-button tail switch, then plug your remote pressure switch

NOTE

1. When not on duty, avoiding staring into beam. May be harmful to eyes, especially IR
2. Do not remove the head of the light in case of the reflector or LED being broken
3. When not using WL50 IR, untighten the tail-cap or turn it off

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY POLICY

1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
4. Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
5. Warranty Service Channels: Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.

Scan the QR code for after-sales

Scan the QR code to contact the designer

NEXTORCH

DEUTSCH



Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

WL50 IR

TECHNISCHE DATEN

ANSI / PLATO-FL1	Batterie	Weißes Licht			IR
Ausgangsleistung (in Ansi-Lumen)	2 × CR123A	Hoch	Mid	Low	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	Hoch	Mid	Low	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Laufzeit	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Leuchtweite (nach ANSI)	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Fallhöhe	1 m				
Wasserdicht	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Stoßfestigkeit	500 g				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 195 g / 6.87 oz (ohne Batterie) Größe: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Materiales	Leuchtmittel: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminium				
Batterie	2 × CR123A / 1 × 18650				

Die Technischen Daten basieren ausschließlich auf dem ANSI / PLATO FL1 Standard. Die WL50IR wurde hierzu mit zwei Standard 2600 mAh 18650 Akku bei einer Umgebungstemperatur von 22 °C ± 3 °C geprüft. Abweichende Leistungen (+/-) können auf die Verwendung von anderen Batterien und einer anderen Umgebungstemperatur zurückzuführen sein

EIGENSCHAFTEN

- Integrierte Picatinny-Schienenklemme ohne Werkzeug sicher befestigt / demontiert
- Maximaler Lichtstrom von 860 ANSI-lumen
- Drei wählbare Modi: High-Mid-Low, jeweils für weißes Licht und IR-modus für verschiedene Taktische Einsätze
- Drehen Sie einfach den vorderen, gerändelten Teil der Linsenkrone, um zwischen den beiden Lichtspektrumsmodi zu wechseln: Weißlicht-und Infrarot-Licht-es ist kein IR-filter erforderlich!
- Bietet bei Druckknopfschalter oder dem Kabelfernbedienung-Schalter taktisches Momentan-Licht, oder Dauerlicht
- Stromversorgung über 2 × CR123A Lithiumbatterien, oder durch 1 × 18650 Akku

KURZANLEITUNG

- **Batteriewechsel**
  Entfernen sie die Endkappe, um Batterien einzulegen / zu entfernen. Setzen sie zwei CR123A-Batterien (mit der Laderöhren-Adapter) oder einen 18650 Akku ein und Schrauben Sie die Endkappe wieder fest

- **Montage**
  Die Schienenklemme wurde so entwickelt, um ein sehr schnelles und sicheres Befestigen / Lösen an der Picatinny-Schiene zu ermöglichen
  ① Stellen sie sicher, dass Ihr Gewehr mit Einer Picatinny-Schiene ausgestattet ist, und finden Sie heraus, wo diese montiert ist

② Drehen Sie das Daumenrad, um die Klammer vollständig zu öffnen, und passen Sie die Schienenklemme an die Picatinny-Schiene Ihres Gewehrs an

③ Fixieren sie die Klemme an der Picatinny-Schiene ihres Gewehrs und ziehen Sie das Daumenrad bis zum Anschlag fest



- **Kabelfernbedienung-Schalter-Installation**
  Option a: Befestigen Sie die Kabelfernbedienung an einer beliebigen Position
  ① Entfernen sie die Abdeckungen des doppelseitigen Klebebandes, dass mitgeliefert wird

② Befestigen sie eine klebrige Seite fest an der Rückseite des Kabelfernbedienung-Schalter



③ Befestigen Sie den gembedienungsschalter an Ihrer bevorzugten Position mit dem selbstklebenden Klettverschluss

④ Befestigen Sie den Klettverschluss

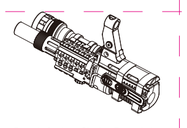

Option B: Befestigen Sie den Fernschalter an der Picatinny-Schiene
① Befestigen Sie zuerst die mitgelieferten Fernhalteklammern am vorderen Teil der Pictinny-Schiene



② Dann befestigen Sie den Fernschalter fest an den Fernhalteclips



③ Wie unten gezeigt

PRODUKT ANWEISUNG

Modus Einführung

Auswahl der Modi: Drehen Sie das Daumenrad am Heckschalter, um zwischen den Modi HIGH→LOW→MIID und OFF zu wechseln

Schalterbetriebahl
Es verwendet entweder einen Fernbedienungsschalter, oder einen Standard-Druck-Heckschalter



Schalter Ersatz
Drehen, um den serienmäßigen Druckschalter zu entfernen und dann den Druckschalter an der Fernbedienung anschließen

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinaus-gehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbele-ges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

QR-Code scannen für Kundendienst

QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren

NEXTORCH

EL ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

WL50 IR

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Batería	Luz blanca			IR
Flujo luminoso	2 × CR123A	Alto	Medio	Bajo	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	Alto	Medio	Bajo	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Autonomía	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Distancia haz de luz	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Resistencia al impacto	1 m				
Resistencia al agua	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Resistente a los impactos	500 g				
Peso y Dimensiones	Peso: 195 g / 8.28 oz (sin pilas) Tamaño: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Materiales	Fuente luz: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminio				
Tipo Batería	2 × CR123A / 1 × 18650				

Las especificaciones superiores testadas, están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna WL50 IR con 1 pila 18650 estándar o 2 × CR123Aestándar de NEXTORCH a 25 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes

CARACTERÍSTICAS

- Soporte integral para carril picatinny que se monta/desmonta segura y rápidamente sin utilizar herramientas
- Flujo luminoso máximo de hasta 860 lúmenes
- Tres modos seleccionables: Alto-Medio-Bajo respectivamente para luz blanca y modo infrarrojo según diferentes condiciones tácticas
- Simplemente gire la parte nervada delantera del bisel para cambiar entre los dos modos de espectros luminosos: luz blanca y modo infrarrojo IR – no se requiere ningún filtro IR
- Interruptor pulsador trasero de cola o interruptor de presión de control remoto que ofrece un funcionamiento táctico de luz momentánea o constante
- Alimentada por 2 baterías de litio CR123A o 1 batería de litio-ión 18650 recargable

GUÍA RÁPIDODE INICIO

- **Sustitución De Baterías**
  Quitar el tapón de cola para instalar / quitar las baterías. Colocar las dos baterías CR123A (con el tubo de carga) o una batería recargable 18650 en el interior y después apretar el tapón de cola



- **Montaje**
  Elsoporte carril está diseñado paramontarlo / desmontarlo de forma rápida y segura del rail Picatinny
  ① Asegurar su rifle con rail picatinny y comprobar que lo montó en la posición

② Girar la rueda pulgar para que el soporte se abra totalmente y ajustar el bloque del carril para colocar el rail picatinny en su rifle

③ Montar con seguridad el soporte en el rail picatinny de su rifle y para acabar, apretar nuevamente la rueda pulgar



- **Instalación Del Interruptor Remoto**
  Opción A: fijar el interruptor remoto en cualquier posición deseada
  ① Arrancar las envolturas de la cinta adhesiva de doble cara que está incluida

② Pegar de forma segura una cara adherente en la parte trasera del interruptor



② Fijar el control remoto en su posición preferida por medio de cinta autoadhesiva con reverso tipo Velcro

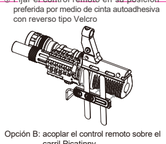

④ Pegar el velcro autoadhesivo firmemente para acabar

Opción B: acoplar el control remoto sobre el carril Picatinny
①En primer lugar acoplar los clips de sujeción para el carril Picatinny incluidos

② A continuación, montar el control remoto en los clips de sujeción remotos

③ Terminar según se muestra abajo

INSTRUCCIONES DE PRODUCTO

Introducción Modo

Selección modo: girar la rueda pulgar del tapón de cola para cambiar entre los modos Alto→Bajo→OFF

Operación de Cambio
Utiliza tanto el interruptor de presión remoto como el interruptor pulsador trasero de cola estándar

Reemplazo Del Interruptor
Girar para quitar el interruptor pulsador remoto trasero de cola y luego colocar su interruptor de presión

Atención

1. Cuando no esté trabajando, evitar mirar al haz de luz. Puede ser dañino para los ojos, especialmente el infrarrojo IR
2. No quita el cabezal de la luz en caso de que el reflector o el LED se esté rompiendo
3. Cuando no utilice el WL50 IR, aflojar el tapón de cola o apagarlo

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

POLÍTICA DE GARANTÍA

1. Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
2. Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
3. Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
4. Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el período de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
5. Canales de Servicio de Garantía: escanea el código QR para registrarte, envía un correo a info@nextorch.com, llama al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.

Escanea el QR para postventa

Escanea el QR para contactar al diseñador

NEXTORCH

FRANÇAIS

En savoir plus sur
www.nextorch.com

WL50 IR

CARACTÉRISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Batterie	Lumière blanche			IR
Puissance de l'éclairage	2 × CR123A	Haute	Moyen	Faible	400 mW
		860 lm	330 lm	140 lm	
	1 × 18650 (2600 mAh)	Haute	Moyen	Faible	380 mW
		750 lm	360 lm	150 lm	
Durée d'utilisation	2 × CR123A	1 h 30 min	2 h 30 min	5 h 30 min	4 h
	1 × 18650 (2600 mAh)	3 h 15 min	5 h 15 min	9 h 45 min	5 h 15 min
Distance du faisceau	2 × CR123A	290 m			
	1 × 18650 (2600 mAh)	260 m			
Résistance aux impacts	1 m				
Étanchéité	IPX7, 1 m				
CCT	6500 K				
CRI	Ra ≥ 70				
Résistance aux chocs	500 g				
Poids et dimensions	Poids: 195 g / 6.87 oz (sans batterie) Taille: 159 mm × 40 mm × 42 mm				
Matériaux	Source de lumière: CREE XP-L LED and IR LED 850 nm				
	Aluminium				
Batterie	2 × CR123A / 1 × 18650				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons testé le modèle WL50 IR avec Un piles 18650 ou 2 × CR123A à 25 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent

FONCTIONNALITÉS

- Pince de rail de fixation Picatinny intégrée : fixation sécurisée/s'enlève rapidement sans l' aide d' outils
- Puissance maximale jusqu'à 860 lumens
- Trois modes sélectionnables: High-Mid-Low, respectivement pour la lumière blanche et le mode IR dans différentes conditions tactiques
- Il suffit de tourner la portion fraisée avant de la lunette pour basculer entre les deux modes de lumière: lumière blanche et un mode IR - aucun filtre IR nécessaire
- le capuchon de queue à bouton-poussoir ou l' interrupteur de pression à distance disposent d'un mode momentané ou permanent
- alimenté soit par 2 piles au lithium CR123A ou par 1 batterie au lithium-ion rechargeable de type 18650

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Remplacement de la Batterie**
  Retirez le capuchon arrière pour installer / retirer les piles. Placez deux piles CR123A (avec le tube de chargement) ou une pile rechargeable 18650 à l'intérieur, puis visser le capuchon arrière

- **Montage**
  la pince de rail est conçue pour se fixer ou se détacher rapidement et en toute sécurité du rail Picatinny.
  ①Assurez-vous que votre fusil possède un rail Picatinny, et savoir quelle est la position de montage

② Tournez la molette pour ouvrir complètement la pince et régler le bloc de rail pour le monter sur le rail Picatinny de votre fusil

③ Fixer la pince de montage en toute sécurité sur le rail Picatinny de votre fusil et resserrez la molette pour terminer

- **Installation de la Commande à Distance**
  Option A: Fixez la télécommande à la position souhaitée.
  ① arracher les couvertures du ruban adhésif double face, qui est inclus

② solidement fixer une face adhésive à l'arrière de l'interrupteur

③ Attacher l'interrupteur à distance à votre position préférée grâce au velcro auto-adhésif

④ Fixer le velcro auto-adhésif étroitement pour finir

Option b: fixer la commande à distance sur le rail picatinny
① d' abord fixer le clip de retenue à distance inclus au rail Picatinny rail de tête

② Ensuite monter en toute sécurité la commande à distance sur la télécommande de clip de retenue

③ Terminer comme indiqué ci-dessous

INSTRUCTION DE PRODUIT

Introduction au mode

Sélection de mode: faire tourner la molette de queue de bouchon pour basculer entre les modes Fort→Moyen→Faible→OFF

Fonctionnement de la commande
Utilise soit un commande à distance soit un bouton-poussoir sur le capuchon

Remplacement de la commande
Tourner pour enlever le capuchin d'extrémité à bouton-poussoir, fixer ensuite la commande à distance

AVIS

1. Lorsque vous n'êtes pas en service, éviter de regarder dans le faisceau. Peut être nocif pour les yeux, en particulier les IR
2. Ne retirer pas la tête de la lampe en cas de bris du réflecteur ou de la LED
3. Lorsque vous n'utilisez pas le WL50 IR, desserrer le capuchon arrière ou éteigner-le

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Garantie de Remplacement sous 15 Jours: Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuit.
2. Garantie Gratuite de 10 Ans: Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuit.
3. Garantie de la Batterie: Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
4. Garantie Limitée à Vie: Pour les dommages causés par une utilis