正面

NEXTORCH

ENGLISH

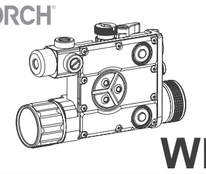

Learn more on
www.nextorch.com

WL60

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	High (White)	Low (White)	Green Laser	High (White) + Green Laser
Light Output	700 lm	100 lm	≤ 5 mW	–
Run Time	1 h 30 min	12 h	40 h	1 h
Beam Distance	320 m	122 m	–	–
Impact Resistance	2 m			
Waterproof	IPX7，1m			
Weight and Dimensions	Weight: 219 g (Without Battery) Size: 116 mm (Length) × 72 mm (Width) × 33 mm (Height)			
Material	Light Source: LED / Laser transmitter Aluminum + PA			
Battery	1 × 18650 / 2 × CR123A			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL60 with 1 × 18650 battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Co-aligned visible white light and green laser
- Attaches securely to MIL-STD-1913 rail.
- Features laser calibration function for accurate sight.
- Remote pressure switch features momentary and constant on operation.

INSTRUCTIONS

• Battery Replacement

Powered by 1 × 18650
or 2 × CR123A batteries



• Mounting and Removal

1. Push down the locking block and Loosen the mounting screw on the rail grabber bracket until the jaws have sufficient space to fit over the weapon rail.
2. Make the WL60 with the laser apertures facing in the direction of the muzzle of the weapon, and put it in the desired recoil groove of the rail.
3. Turn the mounting screw clockwise as tightly as fingers allow. Then use a screwdriver or similar tool to tighten the screws



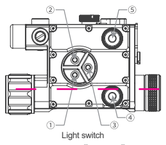

• Switch Operation

Press switch ① for white light momentary on.
Press switch ② for green laser momentary on.
Press switch ③ for white light and green laser momentary on.
Press switch ④ for white light constant on, press again within 3 seconds to switch mode, long press for 3 seconds to enter strobe mode when the white light is on.
Press switch ⑤ for green laser constant on.



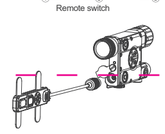

• Remote Switch

The Remote Switch plugs into the remote jack as shown in Figure. It is then secured to the weapon to best suit the operator's firing preference using the retaining straps or hook and loop fastener tape.

⚠ WARNING

Failure to properly secure the WL60 to the rail may lead to boresight repeatability and zeroing issues.

LASER SIGHT ZEROING

The following table indicates the direction of adjuster rotation and laser sight movement when the WL60 is TOP Mounted.

Each 1 / 4 turn of the adjuster will move the laser sight by 37 cm at 50 meters
(or 100 cm at 150 meters).

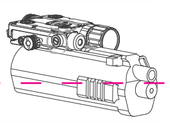

Adjuster	Rotation	Laser Sight Movement
U / D Adjuster	CW CCW	Up Down
L / R Adjuster	CW CCW	Right Left

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code.You could also:
   Email us at service@nextorch.com
   Call us: 0086-400-8300-799
   OR contact your local dealer/distributor.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH

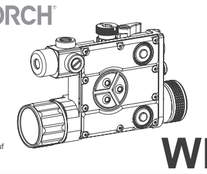

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

WL60

TECHNISCHE DATEN

ANSI / PLATO-FL1	Hoch (Weisse LED)	Low (Weisse LED)	Láser verde	Hoch (Weisse LED) + Láser verde
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	700 lm	100 lm	≤ 5 mW	–
Laufzeit	1 h 30 min	12 h	40 h	1 h
Leuchtweite (nach ANSI)	320 m	122 m	–	–
Fallhöhe	2 m			
Wasserdicht	IPX7，1m			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 219 g (ohne Batterie) Größe: 116 mm (Länge) × 72 mm (Breite) × 33 mm (Höhe)			
Material	Light Source: LED / Laser transmitter Aluminium + PA			
Batterien	1 × 18650 / 2 × CR123A			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die WL60 mit 1 × 18650 Batterien bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte können bei der der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Weißlicht und grüner Ziellaser.
- Sichere Montage an Picatinny-Schienen (MIL-STD-1913)
- Die WL60 ist ausgestattet mit einer exakten Laserkalibrierungsfunktion für höchste Präzision.
- Kabelfernbedienung für Momentan- und Dauerlicht

ANLEITUNG

• Batteriewechsel

Angetrieben von 1 × 18650
oder 2 × CR123A



• Montage und demontange

1. Drücken Sie den Verriegelungsblock nach unten und lösen Sie die Befestigungsschraube an der Schienengreiferhalterung, bis die Backen ausreichend Platz für die Waffenschiene haben.
2. Montieren Sie die WL60 so, dass die Laseröffnungen in Richtung der Mündung der Waffe zeigen und setzen Sie ihn an der gewünschten Position in die Schiene ein.
3. Drehen Sie die Schieneneinstellschraube so fest im Uhrzeigersinn, wie Sie es mit den Fingern können, ziehen Sie die Schrauben dann mit einem Schraubendreher fest.



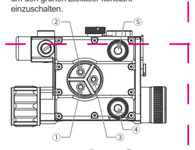

• Schalter-bedienung

Drücken Sie den Schalter ①, um das Weißlicht kurz einzuschalten.
Drücken Sie den Schalter ②, um den grünen Laser kurz einzuschalten.
Drücken Sie den Schalter ③, für Weißlicht und grünen Laser kurz.
Drücken Sie den Schalter ④, um die Weißlichtkonstante einzuschalten. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden erneut, um den Modus zu wechseln. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Strobe-Modus zu wechseln, wenn das weiße Licht leuchtet.
Drücken Sie den Schalter ⑤, um den grünen Ziellaser konstant einzuschalten.



• Kabelfernbedienung

Die Kabelfernbedienung wird - wie in Abbildung gezeigt - in die Fernbedienungsbuchse eingesteckt. Anschließend wird er mit den Haltegurten und / oder dem Klettband dort an der Waffe befestigt, wo es zur optimalen Bedienung am besten ist.

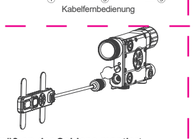

⚠ WARNUNG

Wenn der WL60 nicht ordnungsgemäß an der Schiene montiert wird, kann dies zu falscher Ausrichtung des Lichts und vor allem des Ziellasers führen.

ZIELLASER JUSTIEREN

Jede 1/4 Umdrehung des Einstellers bewegt das Laserpunkt um 37 cm bei 50 Metern
(oder 100 cm bei 150 Metern).



Einstellers	Drehung	Laserpunkt
U / D Einstellers	CW CCW	Oben Nieder
L / R Einstellers	CW CCW	Rechts Links

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferte) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH

ESPAÑOL

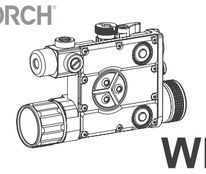

Más información en
www.nextorch.com

WL60

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Alto (LED Blanco)	Bajo (LED Blanco)	Láser verde	Alto (LED Blanco) + Láser verde
Flujo luminoso	700 lm	100 lm	≤ 5 mW	–
Autonomía	1 h 30 min	12 h	40 h	1 h
Resistencia al impacto	320 m	122 m	–	–
Résistance aux impacts	2 m			
Resistencia al agua	IPX7，1m			
Peso y Dimensiones	Peso: 219 g (Sin pilas) Tamaño: 116 mm (Longitud) × 72 mm (Ancho) × 33 mm (Altura)			
Materiales	Fuente de luz: LED / emisor láser Aluminio + PA			
Pilas	1 × 18650 / 2 × CR123A			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna WL60 con pilas 1 × 18650 pilas estándar a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Luz blanca visible alineada y láser verde.
- Se fija de forma segura al riel MIL-STD-1913.
- Cuenta con función de calibración láser para una visión precisa.
- El interruptor de presión remoto se caracteriza por la operación de encendido momentáneo y encendido constante.

INSTRUCCIONES

• Sustitución de pilas

Desarrollado por
1×18650 o 2 × CR123A



• Montaje y desmontaje

1. Presione hacia abajo el bloque de bloqueo y afloje el tornillo de montaje en el soporte del sujetador del riel hasta que las mordazas tengan suficiente espacio para caber sobre el riel del arma.
2. Haga el WL60 con las aberturas del láser orientadas en la dirección de la boca del arma y colóquelo en la ranura de retroceso deseada del riel.
3. Gire el tornillo de montaje en el sentido de las agujas del reloj con fuerza. Luego utiliza un destornillador o un aparato similar con el fin de apretar los tornillos

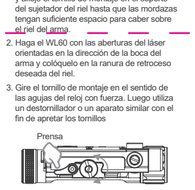

• Funcionamiento del interruptor

Presione el interruptor ①
para que la luz blanca se encienda momentáneamente.
Presione el interruptor ②
para quese encienda momentáneamente el láser verde.
Presione el interruptor ③
para que se encienda momentáneamente la luz blanca y el láser verde.
Presione el interruptor ④
para que la luz blanca está encendida de manera constante, presione de nuevo dentro de 3 segundos para cambiar el modo, presione de manera prolongada durante 3 segundos para ingresar al modo estroboscópico cuando la luz blanca está encendida.
Presione el interruptor ⑤
para que se encienda la luz láser verde constante

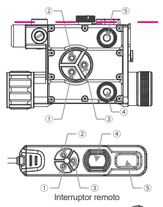

• Interruptor remoto

El interruptor remoto se conecta al enchufe remoto como se muestra en la Figura. Luego se asegura al arma con las correas de retención y/o cinta de sujeción de gancho y bucle, de acuerdo con el mejor preferencias de disparo del operador

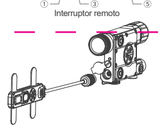

⚠ ADVERTENCIA

Se pueden producir problemas de repetibilidad de puntería y de puesta a cero si no se fija de manera correcta el WL60 al riel.

VISOR DE CERO LÁSER

Cada 1/4 de vuelta del ajustador moverá la mira láser 37 cm a 50 metros
(o 100 cm a 150 metros).



Ajustador	Rotación	Punto láser
U / D Ajustador	CW CCW	Hasta Abajo
L / R Ajustador	CW CCW	Derecha Izquierda

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo,polongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
   Llamenos: 0086-400-8300-799
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS

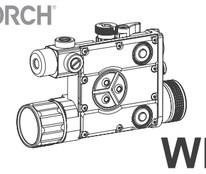

Más información en
www.nextorch.com

WL60

CARACTÉRISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Fort (LED Blanche)	Faible (LED Blanco)	Laser vert	Fort (LED Blanche) + Laser vert
Puissance de l'éclairage	700 lm	100 lm	≤ 5 mW	–
Durée d'utilisation	1 h 30 min	12 h	40 h	1 h
Distance du faisceau	320 m	122 m	–	–
Résistance aux impacts	2 m			
Étanchéité	IPX7，1m			
Poids et dimensions	Poids: 219 g (Sans batterie) Taille: 116 mm (Longueur) × 72 mm (Largeur) × 33 mm (Hauteur)			
Matériaux	Source lumineuse: LED / émetteur laser Aluminium + PA			
Batterie	1 × 18650 / 2 × CR123A			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle WL60 avec une batterie type 1 × 18650 à 22 °C ± 3 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

TRAITS

- Lumière blanche visible co-alignée et laser vert.
- Fixation solide au rail MIL-STD-1913.
- Fonction de calibration du laser pour une vision précise.
- Le pressostat à distance dispose de deux modes de fonctionnement: momentané et constant.

INSTRUCTION

• Remplacement de la batterie

Géré par 1 × 18650
ou 2 × CR123A



• Assemblage et retrait

1. Veuillez appuyer sur le bloc de verrouillage vers le bas et desserrer la vis d'assemblage sur le support de pince de rail jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour adapter les mâchoires au rail de l'arme.
2. Veuillez orienter les ouvertures laser du WL60 vers la bouche de l'arme et placer le WL60 dans la rainure de recul souhaitée du rail.
3. Veuillez tourner la vis d'assemblage dans le sens horaire aussi fermement que les doigts le permettent. Ensuite, veuillez serrer la vis à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire.

• Fonctionnement de l'interrupteur

Veuillez appuyer sur l'interrupteur ① pour allumer momentanément la lumière blanche.
Veuillez appuyer sur l'interrupteur ② pour activer le laser vert momentanément.
Veuillez appuyer sur l'interrupteur ③ pour allumer la lumière blancheet activer le
Veuillez appuyer sur l'interrupteur ④ pour allumer la lumière blanche constamment, appuyer à nouveau dans les 3 secondes pour changer de mode, appuyer longuement pendant 3 secondes pour entrer en mode Strobe quand la lumière blanche s'allume.
Veuillez appuyer sur l'interrupteur ⑤ pour activer le laser verte constamment.

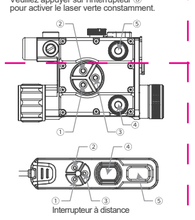

• Interrupteur à distance

Veuillez insérer l'interrupteur à distance dans la prise de la télécommande comme indiqué sur la figure. Ensuite, veuillez le fixer à l'arme à l'aide des sangles de retenue et / ou de la bande de fixation crochet-boucle afin de mieux satisfaire aux préférences de tir de l'utilisateur.

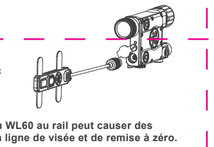

⚠ AVERTISSEMENT

L'échec de fixation correcte du WL60 au rail peut causer des problèmes de répétabilité de la ligne de visée et de remise à zéro.

MISE À ZÉRO DU VISEUR LASER

Chaque 1/4 de tour de l'ajusteur déplacera le point laser de 37 cm à 50 mètres
(ou 100 cm à 150 mètres).

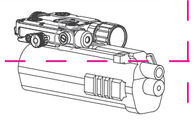

Ajusteur	Rotation	Point laser
U / D Ajusteur	CW CCW	En haut Vers le bas
L / R Ajusteur	CW CCW	Droite Gauche

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etentreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au : 0086-400-8300-799
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires aprèsutilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

中文

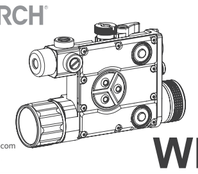

请登录: www.nextorch.com
获取更详尽的产品咨讯。

WL60

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	白光高亮	白光低亮	绿激光	白光+绿激光
亮度	700流明	100流明	≤5毫瓦	–
续航时间	1小时30分	12小时	40小时	1小时
照射距离	320米	122米	–	–
防跌高度	2米			
防水等级	IPX7，1米			
规格	重量：219克（不含电池） 尺寸：116毫米（长度）× 72毫米（宽度）× 33毫米（高度）			
材料	光源：LED、激光发射器 筒身：铝合金、工程塑料			
电池	1×18650 / 2×CR123A			

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节18650锂离子电池，测试温度 22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 白光、绿激光两种光源，白光亮度高达700流明；
- 带锁定功能的快速装载导轨，适用于标准皮卡汀尼导轨；
- 具有激光校准功能，可准确瞄准；
- 可连接线控开关，方便操控。

操作说明

• 电池安装

适配1节18650或2节CR123A电池
放置18650电池需取出电池套



• 导轨安装与拆卸

装夹：

按压锁块，逆时针转动枪夹直到有足够空间卡进导轨。把WL60激光朝向枪口方向，放入导轨卡槽，用手顺时针拧紧螺丝，然后再用螺丝刀或其他工具继续拧动锁紧枪夹。

拆卸：

按压锁块，逆时针转动枪夹螺母，按压枪夹螺母使枪夹打开，可把灯具从导轨上拆卸下来。



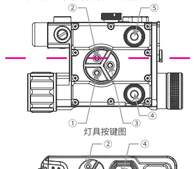

• 开关操作

按键1：按下按键1实现白光点射，松开按键关闭；
按键2：按下按键2实现绿激光点射，松开按键关闭；
按键3：按下按键3实现白光和绿激光点射，松开按键关闭；
按键4：短按按键4实现白光常亮；
3秒内再次短按切换
高亮—低亮—关闭模式；
常亮模式下，
长按3秒按键4进入白光爆闪档位；
按键5：短按按键5实现绿激光常亮，
再次按下按键关闭。

以上操作可适用于灯具和线控开关。

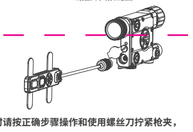

• 线控开关安装

拔开防水塞，可将线控开关接线连接到灯体上，通过螺纹连接。可实现线控开关操作灯体。
线控开关可使用魔术织带绑定到固定位置使用。



⚠ 注意

安装时请勿将枪口朝向他人。装载枪夹时请按正确步骤操作和使用螺丝刀拧紧枪夹，否则可能出现激光漂移和重新校准。

激光瞄准器校准

当激光瞄准点与目标不一致时，
可参考下表进行调节。

在距离目标50米处，每转动调节螺丝1/4圈，
激光瞄准点位移37厘米；
在距离目标150米处，每转动调节螺丝1/4圈，
激光瞄准点位移100厘米。



激光调节	转动方向	激光瞄准点位移
U/D上下调节螺丝	顺时针 逆时针	向上 向下
L/R 左右调节螺丝	顺时针 逆时针	向右 向左

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗；
2. 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3. 充电电池（含内置电池）保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：360mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。